


OKパーキング


OKパーキングの特長

- ボルト反射材がワンタッチで押し込むだけで簡単にセットできます。
- 取り付け工事が簡単になりました。
- 新開発<OKボンド>と独自の工法により頑強な仕上がり。
- センター部分にシールを貼付でき表示機能に優れています。
- 反射素材のホールキャップが前面に付き夜間でも確認しやすくなりました。
- 反射材は埋め込み式のため剥がれません。

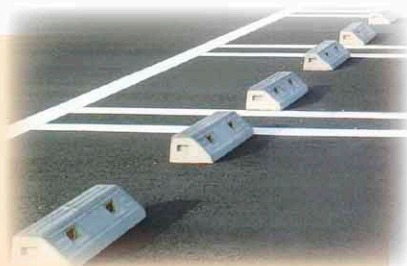

設置方法


1 路面清掃



塵出しが出来る程度の清掃をします。

2

ボルト位置出し・ボルト穴開け



通りに型台紙をセットし、ボルト穴位置をチョークでしっかり印します。

3

ボルト反射板セット



押し込むだけでセットできます。
ブロック底部を掃除します。
パーキングボルト、反射板をセットしてください。

4

接着剤塗布



ブロック底部にOKボンドを塗布します。

5

据え付け・清掃完了



木槌で軽くたたきセットして下さい。はみ出したボンドはふき取ってください。
目地処理もしてください。レベル調整が必要な時はボンドを厚く敷いてください。


※先端が広がっているため抜けない。

単体写真

●OKPB





●OKPG


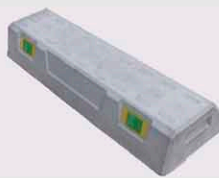


単体図



●OKPB

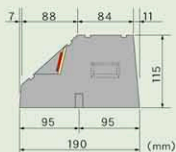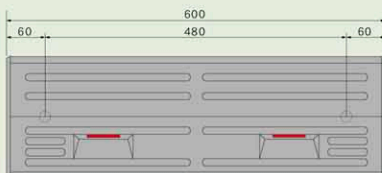

●OKPG

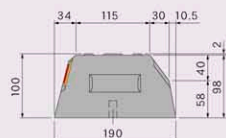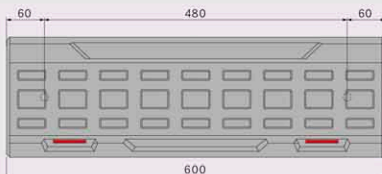

●OKPGV

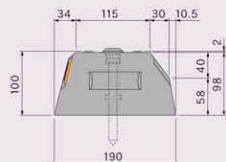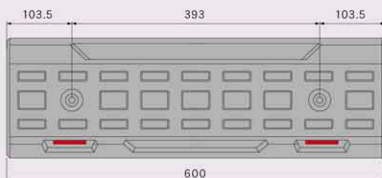

呼び名	参考質量 (kg)	価格 (円)	寸法 (mm)	備考
OKPB	23		190×115×600	
OKPG	21		190×100×600	
OKPGV	21		190×100×600	アンカー打込式型
OKボンド	1		アスファルト下地用	